



Алюмінієві жалюзі КЛАСІК
представлені в варіантах виконання:

- Класік-Стандарт (ламельі 25 мм)
- Класік-Слім (ламельі 16 мм)

Фіксація жалюзі:

- нижня
- тросова

1. Встановлення кронштейнів (фото 1-2)

Позначити місця для кронштейнів Твіст з розрахунку 1 кронштейн на 50 см ширини карнизу.

Наживити кронштейни саморізами 3x17.


Вирівняти їх так, щоб вони знаходились на одному рівні.

Припустимий перепад висоти між будь-якими двома кронштейнами ± 1 мм. Потім затягнути їх.



2. Встановлення карнизу в кронштейни (фото 3-4)

Підвести карниз у складеному вигляді, завести в кронштейни, затягнути твісти.

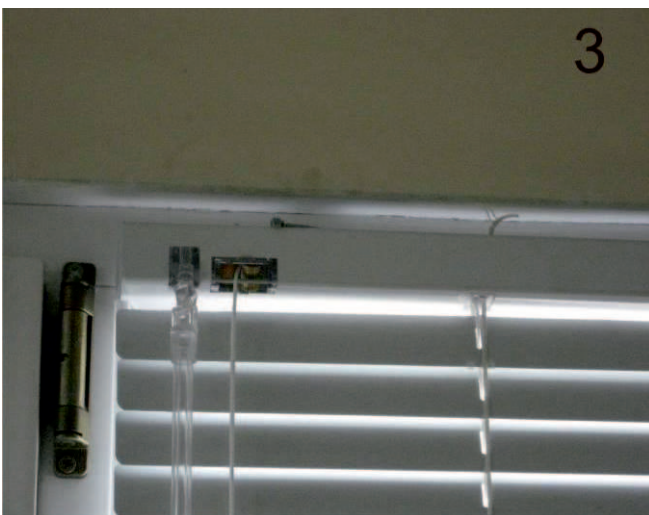

Перевірити роботу механізму - підняти, опустити полотно, повернути ламелі.
Монтаж системи "КЛАСІК" завершено.