



Мал. 1

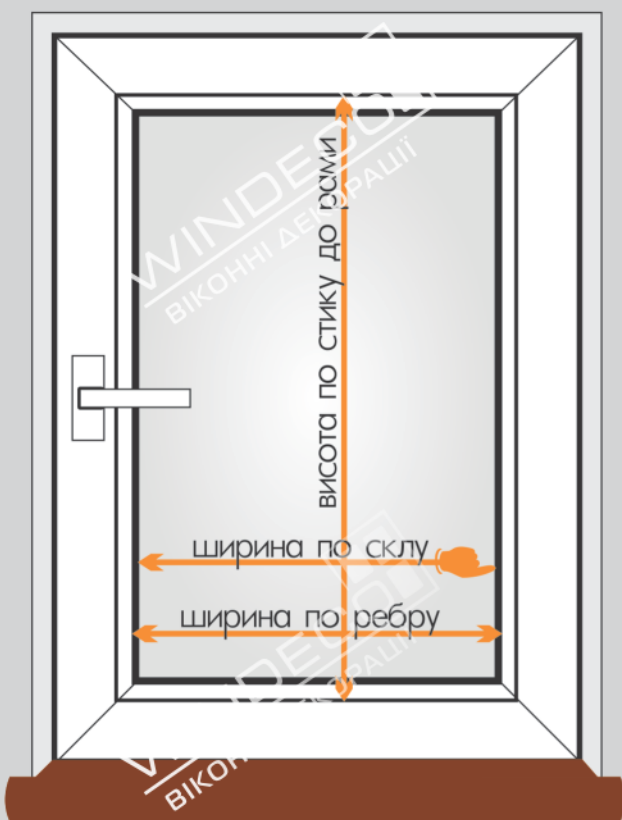

Мал. 2

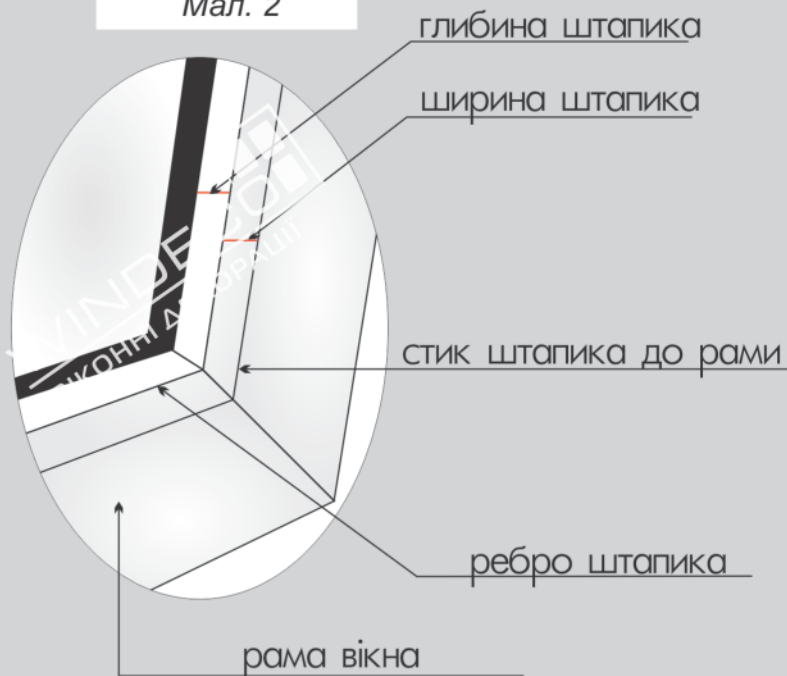

Роз'яснення до замірів тканинних ролет закритого типу з плоскими направляючими

- 1) Виміряти ширину по склу.
- 2) Виміряти ширину по ребру штапика.
- 3) Виміряти висоту по стику штапика.
- 4) Виміряти ширину штапика.
- 5) Виміряти глибину штапика.

Послідовність оформлення замовлення:

- 1) Вказати тип системи.
- 2) Зазначити колір системи.
- 3) Внести необхідні розміри.
- 4) Вказати з якої сторони буде встановлено ланцюжкове керування (права-ліва).

Увага! Система з плоскими направляючими встановлюється тільки на вікна з прямокутними штапиками.

